

## MONTAGEANVISNING HATTPROFIL


**HATTPROFIL MED KABELKANAL. PASSAR TP20 PLÅTTAK SKALL SKRUVAS I BÄRLÄKT  
REKOMMENDATION ÄR LIGGANDE PANELER.**

### TIPS OCH REKOMMENDATIONER

- Solcellspaneler och underkonstruktion får EJ sticka ut utanför tak. Vi rekommenderar ett avstånd på 300-500 mm innanför tak.
- Placering av solcellspaneler rekommenderar vi i ovankant av tak. Detta för att undvika snö- och skräpfickor.
- Vid montage av två eller fler rader solcellspaneler rekommenderar vi att EJ skapa för stort avstånd mellan rader. Detta för att undvika snö- och skräpfickor.
- Vid användning av snörasskydd rekommenderar vi att lämna cirka 800 mm fritt i nedkant av tak.
- CC mått mellan skenor se rekommendation från paneltillverkaren**




Börja med att fästa EPDM gummit under skenan för att undvika galvaniska strömmar.

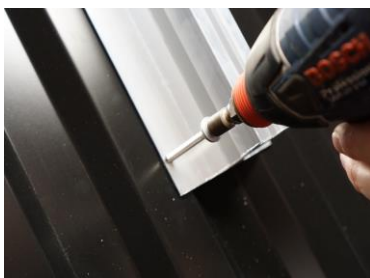


Sätt skruven i skåran. Skruva fast skenan med farmaskruv 5,5x 70 mm.



Börja och avsluta alltid med 2 Skruvar jämsides.

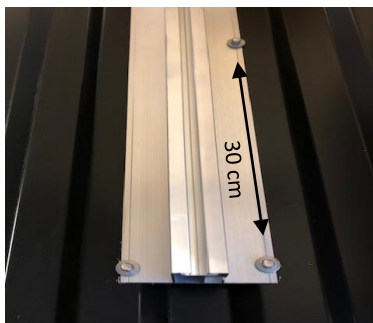

Skruva nästa skruv 30 cm från första skruv.

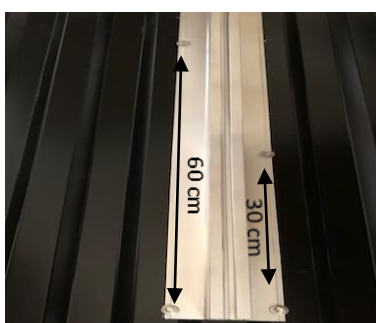

Nästa skruv motsattsida 60 cm. Fortsätt zick zack.



Clips för fastsättning av elkabel



Montera clips på varje sida om kontakten. Därefter 50 cm.



I vissa fall behövs profilförbindare. Art-Nr 130241/130242



Vrid i spärmutter Art-Nr 140611 i montageskenan.



För i insexskruv i ändklämma



Gänga i ändklämma och insexskruv för hand, för att undvika korsgängning.



Skjut intill ändklämma mot solcellspanel och drag åt. *Rek åtdragningsmoment 8-10 Nm*



Tag fram mittklämma och se till att insexskruv EJ är för långt gängad.



Placera mittklämmans clips i skena och tryck i för hand



Du skall EJ slå eller använda våld för att montera mittklämma.



Skjut intill mittklämma mot solcellspanel.




Skjut intill nästkommande solcellspanel och drag åt. *Rek åtdragningsmoment 8-10 Nm*



Avsluta panelrad med ändklämmor.

## SAMMANFATTNING

I de fall du har två eller fler rader solcellspaneler, upprepa samtliga steg för varje rad. Skapa EJ för stort avstånd mellan rader, detta för att undvika snö- och skräpfickor.

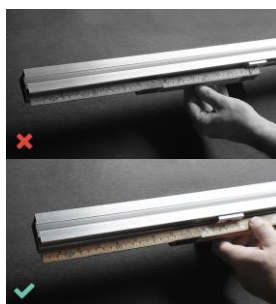

Överhång på skena får EJ vara mer än 250 mm.



Skarvar på skenor skall förskjutas och får EJ placeras under samma solcellspanel.



Insexskruv på mittklämma får EJ vara för långt gängad genom clips

