



1) Förankring på plåttak – Med stockskruv

Max åtdragningsmoment: 33Nm

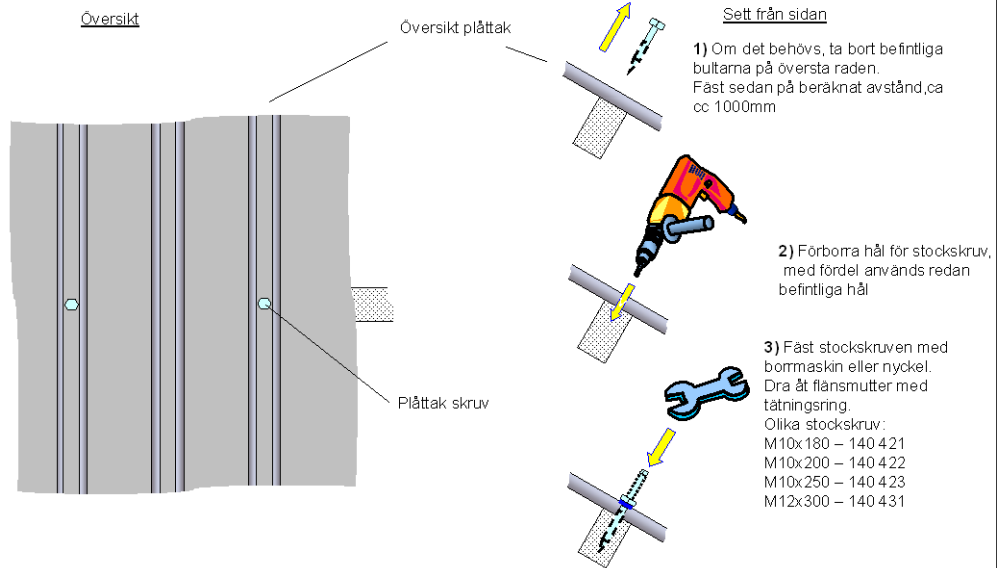


2) Förankring på plåttak – Med montageplatta

Max åtdragningsmoment: 33Nm

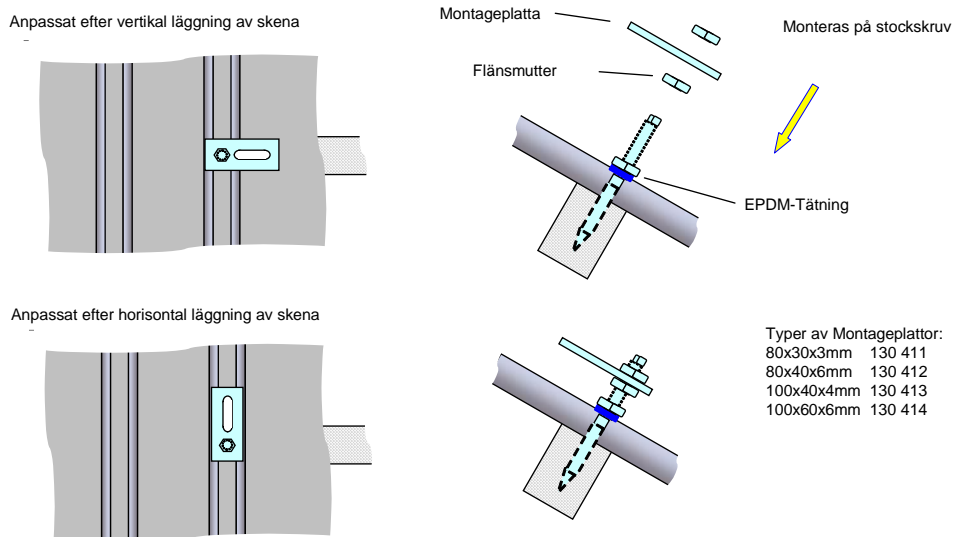


3) Montering av skena – Vertikal på stockskruv

Max Åtdragningsmoment: 33NM

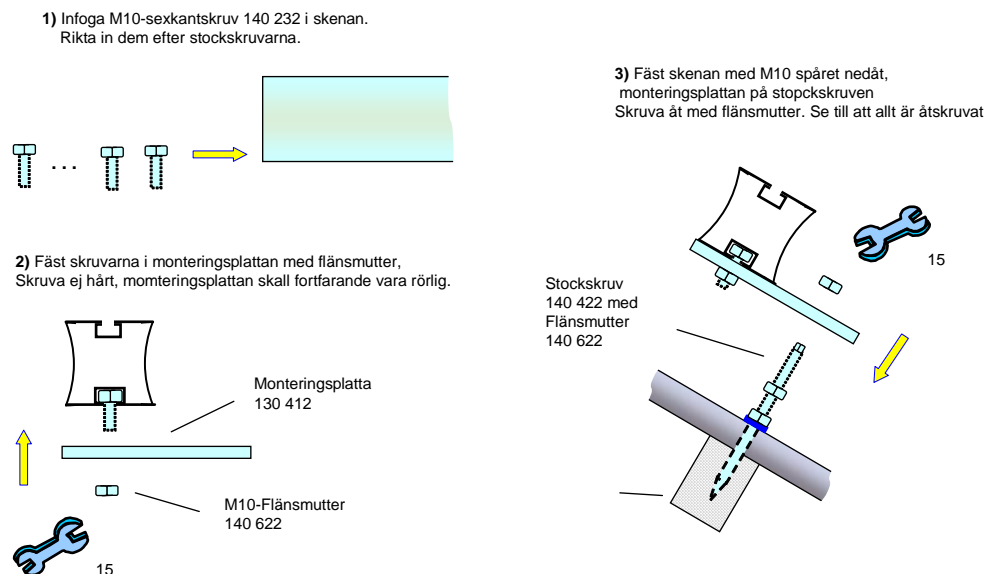

4) Montering av skena – horisontal på stockskruv - Avslut

4) Justera alla skenor som är fäst i stockskruvarna
Höjd och vertikal position, med fördel används vattenpass

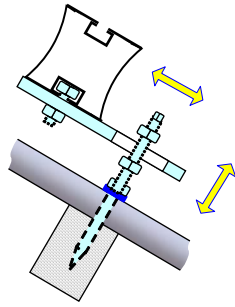

5) Skenor på plats.

Skjut i M8 spårmutter i skenan.
Fäst ändklämmor och mittklämmor i spårmuttern med M8 Insexbult, för att fästa panelerna.
Max åtdragningsmoment: 17Nm

Översikt med liggande modulmontage.

